RHINO Wet Waste Interceptor　ライノ排水廃棄物インターセプター

GRAVITY UNIT MODEL NO. T-RHG001

取扱説明書　(*ご使用前に必ずお読み下さい。)

配管の詰まり、悪臭、グリーストラップのメインテナンスの悩みを解決します。

飲食店業界の大きな悩みは、シンクから流れ出る油脂、オイル、グリース等の汚れの洗浄と悪臭防止問題です。
ライノエコシステム社(カナダ)は、厨房のシンクと床側溝やグリーストラップとの間に特許済みの特殊フィルターを取り付けることにより、厨房や店舗全体をより清潔に保つ、ライノ廃棄物インターセプターを開発しました。
安全で信頼でき、費用効果の有る、環境に優しい濾過システムです。
多量の廃水廃棄物を床側溝、排水管、グリーストラップ、公共下水道に入る前に『源』で捕らえます。

□ フィルターの交換時期:

特別なメイテナンスは必要無く、特殊フィルターを交換するだけです。
特殊フィルターの交換時期は、シンクの排水の流れが悪くなりましたら交換時期です。(フィルターの目詰まりの為)
特殊フィルター内部にスカム(廃水廃棄物)がたまっていき、フィルターが徐々に目詰まりしていきます。廃水が流れている状態、又フィルター内に廃水が含まれていますと、フィルターはライノシステム内部一杯に膨らみますが問題は有りません。
シンクからの廃水が止まると、フィルター内部に溜まっている廃水は徐々に抜けていきます。
フィルターの交換時期は、業種、使用頻度、廃水廃棄物の種類／量、等によりまちまちですので、廃水の流れが悪くなって来たなと思ったら、業務に差し支えの無い内に新しいフィルターに交換して下さい。

□ フィルターの交換方法:

1. ライノシステム前面の透明カバーを左(時計と逆回り)に回して取り外します。
2. 使用済みのフィルター根元のリングを左(時計逆回り)に1/4回転回して取り外します。
3. 新しいフィルターを右(時計回り)に1/4回転止まるまで回してしっかりと取り付けます。必ず再度取り付けを確認して下さい。
4. ライノシステム前面の透明カバーを右(時計回り)に止まるまで回して取り付けます。必ず再度取り付けを確認して下さい。

これで特殊フィルターの交換は終了です。

* 使用済みフィルターを取り外しの際は、フィルター内の水分が抜けてから交換を行って下さい。
* フィルターはそのまま一般ゴミとして廃棄して下さい。
* フィルターの廃棄方法については、各自治体の指示に従って下さい。

【フィルター交換方法】

□ 付属品内容:

	パーツ#	品　名	材　質
1	#MU008	ライノユニット本体	高密度ポリエチレン
2	#L004	カバー	高密度ポリエチレン
3	#S006	ストレイナー	ポリエチレン
4	#IC002	インレットコネクター	高密度ポリエチレン
5	#ITR001	インレットリング	高密度ポリエチレン
6	#LG005	カバー ガスケット	ラバー
7	#IG003	インレット ガスケット (2ヶ)	ラバー
8	#GB009	固定用ブラケット　(2ヶ)	ステンレススチール
9	#RHBD30	特殊フィルター　(30ヶ)	ナイロン
10	#PCX-DT-215	ラバーコネクター　(2ヶ)	ラバー
11		交換用フィルターボックス ラック	スチール
12		取扱説明書	
13		接続方法説明書	

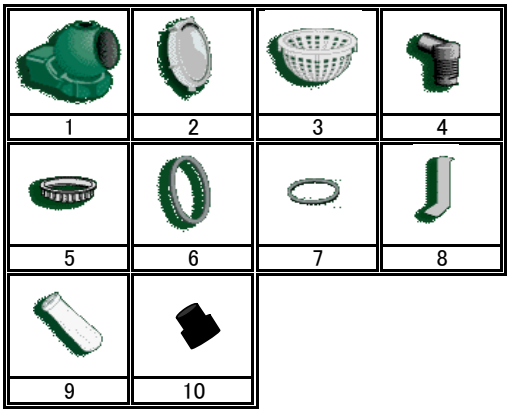

□ ライノユニット本体サイズ:

		サイズ(mm.)
A	全体の高さ	431
B	全体の長さ	438
C	後ろのエンド	171
D	窓オープン	190
E	ベント接続	101
F	全体の幅	279
G	後ろの幅	215
H	入口接続	51
I	出口接続	51

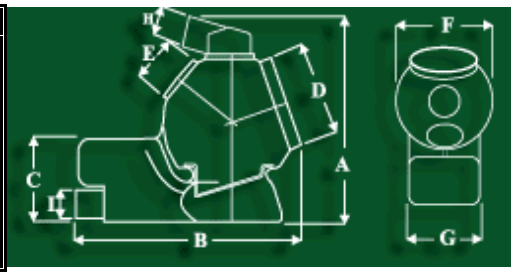

タニコー株式会社　機器事業部ベーカリー課
〒 142-0041　東京都品川区戸越 1-7-20
TEL: 03-5498-7968　FAX: 03-5498-7918